

# Буферы крановые

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93


Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

[www.tehnoplast.nt-rt.ru](http://www.tehnoplast.nt-rt.ru) || [shq@nt-rt.ru](mailto:shq@nt-rt.ru)

**Буфер резиновый (БР)** предназначен для смягчения возможного удара грузоподъемной машины об упоры и др. В зависимости от места установки буфера могут быть подвижными, неподвижными и комбинированными. Подвижные буферы крепят к концевым балкам крановых мостов или раме ходовых балансирных тележек. На грузовых тележках кранов подвижные буферы закреплены на боковых сторонах рамы. Эти буферы перемещаются при работе крана вместе с крановым мостом или грузовой тележкой. Неподвижные буферы устанавливают на упорах и монтируют в конце кранового пути. Буфер резиновый изготавливается из резины марки 7ИРП-18-1348 ТУ 38.105206-87. Условия эксплуатации: температура от -45 С до +70 С.


Таблица 1 — Основные типоразмеры, выпускаемых буферов (концевых упор)

Наименование	Размеры							Масса
	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	H	h	R	R <sub>1</sub>	
Буфер БР-250	250	270	240	250	10	300	20	13,4
Буфер БР-235	235	255	225	250	10	300	15	11,0
Буфер БР-225	225	245	215	250	10	300	15	10,0
Буфер БР-200	200	220	190	180	10	250	20	7,2
Буфер БР-160	160	180	150	165	10	250	10	4,0
Буфер БР-100	100	115	90	100	5	125	5	0,95
Буфер БР-80	80	95	70	80	5	105	10	0,47
Буфер БР-70	70	85	60	80	5	105	10	0,32
Буфер БР-60	60	75	50	60	8	105	10	0,25

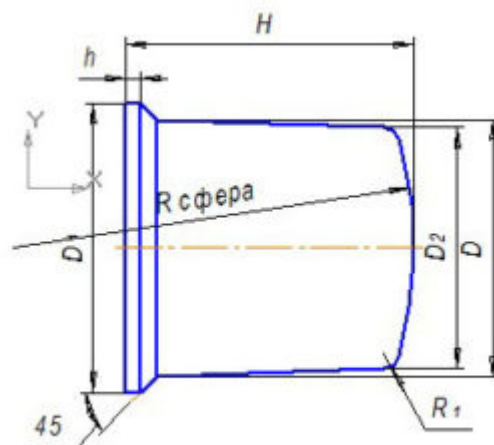

**Изготовление буферов со шпилькой**

Обозначение	D (мм)	D1 (мм)	H (мм)	h (мм)	R (мм)	r1 (мм)	d (мм)	l (мм)
БР60	60	75	60	8	105	10	12	25
БР70	70	85	80	5	105	10	12	25
БР80	80	95	80	5	105	10	12	25
БР90	90	105	100	5	125	5	16	25
БР100	100	115	100	5	125	5	16	25
БР160	160	180	165	10	250	10	20	30
БР200	200	220	180	10	250	20	20	30
БР225	225	245	250	10	300	15	20	30
БР235	235	255	250	10	300	15	20	30
БР250	250	270	250	10	300	20	20	30

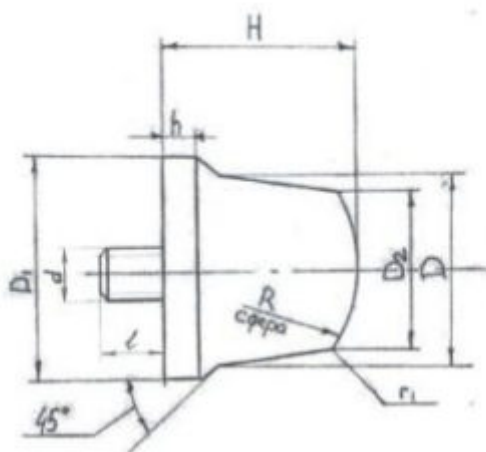

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казakhstan (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69